



*Connect your Style*



**User's Manual**  
**Manual de Usuario**  
**Manual do Usuário**

[www.kolke.net](http://www.kolke.net)

User's Manual.....	1
Manual de Usuario.....	9
Manual do Usuário.....	17

## **User's Manual for the Bluetooth Speaker KPBT-100**

Distinguished Customers,  
Thank you for purchasing this Bluetooth speaker KPBT-100. Before getting started, please read the user's manual carefully so as to ensure proper operation and optimized performance of this product. With stylish outer appearance, compact structure, high fidelity sound and multi-functionality, it has obtained patents concerning its outer appearance and adopted advanced electric and sound technology in the industry, ultimately making itself the best choice to hook up with your devices such as tablet, cell phone and digital music player etc. perfectly by presenting you exceptional stereo effect either you are at home, on vacation or at work.

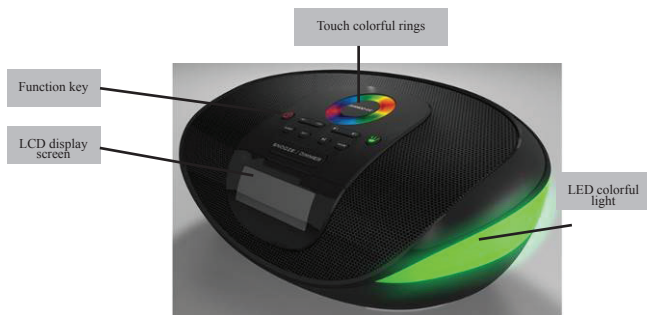
### **I. Precautions**

Please store and use this product at the ambient temperature;  
Do not expose this product to the rain or damp surroundings;  
Prevent this product from falling that could result in serious damage;  
Do not dismantle, repair or modify this product on your own;  
In order to avoid any risk, do not dispose this product inappropriately or toss it into the fire as there is a built-in lithium battery.

### **II. Considerate Hints**

- 1) Do not turn up the volume to a fair high level constantly as this could shorten the service life of this product or impair your hearing;
- 2) When encountering any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the adapter to prevent further damage to the speaker or other components;
- 3) The Bluetooth transmission range or connectivity could be affected by low battery power. In that case, please recharge immediately.

### III. Outer Appearance and Function Buttons



1. **MODE/ Mode selector:** Press the Mode Selector to select SD card, Flash Memory Stick, AUX, FM, Bluetooth mode.

2. **▶||/Play/Pause:** Click this button to pause while playing music and click to play during pausing. Press and hold automatic Search button under the condition of FM. Under the condition of AUX, click Silence and then click again to open the voice.


3. **🔔<sup>1</sup>/Alarm 1:** Press this button to enable or disable the alarm. When enabled, the icon 🔔<sup>1</sup> shows up. Press and hold 🔔<sup>1</sup> to set up the time of alarm and the LCD display screen displays 🔔<sup>1</sup>. Meanwhile, the clock flashes. Press ◀/- and +/> to configure the time. Finally, press the Set Button to quit or quit automatically.


4. **🔔<sup>2</sup>/Alarm 2:** [Hint: The alarm lasts 1minute and to turn it off, press the Alarm Button]





5. SNOOZE/DIMMER: Backlight control/Alarm setup. Backlight control: There are 3 options like bright, dark and off. Press this button to select.

### Alarm setup:

SNOOZE/DIMMER can be regarded as snooze function only when the alarm rings and the alarm can ring again after five minutes.




6.  /Upward: Press and hold the button to increase or decrease volume, press is to select songs upwards while playing music.




7.  /Downward: Press and hold the button to increase volume; press is to select songs downwards.

8. SET/Set button: Set: Check the time and set up the calendar. Calendar setup: Press and hold the Set Button to initiate date configuration. When the year flashes, press  and  to adjust and then move to the month by pressing the Set Button again, continue to adjust via  and .

When configuration is done, press any button to quit or quit automatically. Time check: When the time is not available, press the Set Button to check it out.

9. SLEEP/ Automatic shut-down when time is up: The speaker turns itself off when the time is up. Options of this button include OFF, 15, 30, 45, 60, 75, 90 and 120minutes. Such function is set to OFF by default.

10.  / Power On and Off: Press  to start after power supply is connected and press  to shutdown in operation.

11.  /Colorful LED On/Off button: Press  to open colorful LED after power supply is connected; Touch colorful rings to choose your favorite LED luminescent color after opened; Hold , colors can be changed automatically after opened, automatically-changed color time is 5 minutes; press  to close colorful LED when opened.

## IV. Product functions and characteristics

1. Music Playback with SD card: Internal SD card which enjoys smart decoding function can play music pre-stored in SD card in MP3/WMA format.

2. Music Playback with U-Drives: U-Drives which enjoy smart decoding function can play music pre-saved in U-Drives in MP/WMA3 format.
3. FM radio: Internal FM Radio modules, antenna surrounded, automatic station search and stored stations. 3.5mm Aux cable used as antenna must be plugged.
4. LCD display screen: Display corresponding working mode and calendar and time.
5. Time display: Set calendar and clock.
6. DC power: Use DC power supply with DC12/2,000mA.
7. Power-off memory play: Memorize exactly interrupted position of last time automatically.
9. AUX Audio-in jack: Input 3.5MM audio cable to connect various sound sources of audiovisual products easily, including computer and MP3/MP4/IPOD/IPHONE.
10. Colorful LED: Touch control and colorful color bring warm and colorful for your life.
11. Alarm clock function: Remember time all the time and enhance life memory.
12. Internal high quality Bluetooth device and wireless transmission can make fashion more convenient.

## **V. Power supply applied**



The system applies DC power supply and specification of power supply is DC12V

## **VI. Common function description**

**Music Playback:** Plug IF card or U-Drives pre-stored MP3/WMA documents and support plug and play mode. Click “Upward” or “Downward” button

to choose previous or next song while playing music. Click “Mode” button to switch working mode, click “Play/Pause” button to pause or continue playing and hold “Upward” or “Downward” button for 3 seconds to adjust volume.





**AUX playback:** Use the supplied audio cable to connect the speaker to another music player such as computer by plugging one end to the speaker’s AUX port and the other end to the music player’s audio port. Plug and play mode shall be supported.

Press Mode button to switch into working mode, hold “Upward” or “Downward” button for 3 seconds to adjust volume. Click “” button, the voice shall be silent under the condition of AUX and then click “” to open the voice.

### **FM radio:**

Click “Mode” button to choose FM working mode, hold “Play/Pause” to initiate automatic (save) station search, save station and delete station. Press “Upward” or “Downward” to choose station after FM search station is made, hold “Upward” or “Downward” button for 3 seconds to adjust volume. Important tips: Audio-in jack cable must be plugged at the state of FM.

### **Clock query and calendar settings:**




Calendar settings: Hold SET button and enter calendar settings: year can flicker, press  and  button to adjust and then press SET button to have month flickering and then press  and  button to adjust; Press any button to exit or exit automatically after day, hour and minute are adjusted in sequence.



### **Clock query:**

Press SET for query under the condition of non-display time.

### **Alarm clock settings:**

Press  button to enable or disable the alarm 1.

When enabled, the icon  shows up. Press and hold  to set up the time of alarm and the LCD display screen displays .

Meanwhile, the clock flashes. Press  and  to configure the time. Finally, press the Set Button to quit or quit automatically.



### Bluetooth connection:





Press MODE button to switch into Bluetooth, the display can show: BLUE, attached with prompt tone and the Bluetooth is open. Bluetooth connections can be conducted by Bluetooth connection equipment. Bluetooth equipment prompts whether to pair up or not.




If selected Yes, it pairs up with the device and a beep is also generated by the speaker. If failed to detect any other Bluetooth device within 5minutes, the speaker will shut itself down. It is necessary to restart if reconnections are needed (MODE shall be switched into working mode of Bluetooth).

Tips: Please shutdown to restart or restart Bluetooth equipment if connections are failed.

### Bluetooth music playback:

When connected, the speaker plays music immediately. Press  and  to select tracks upwards or downwards.

Press  and  hold and to adjust the volume. While playing music, press  to pause and  to resume

**Use of colorful lamps:** Press  to open colorful LED after power supply is connected; Touch colorful rings to choose your favorite LED luminescent color after opened; Hold , colors can be changed automatically after opened and press  to close colorful LED when opened.



## VII. Troubleshooting

Failure	Solutions
Not working, LCD does not light	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Check whether the batteries are properly installed</li><li>■ Check whether power line is correctly connected, or</li><li>■ Whether the power supply is turned on or backlight is turned off</li></ul>
SD card/USB disk	<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Check whether the device is in music play mode</li><li>(2) Check whether SD card/ USB disk is properly inserted</li><li>(3) Check whether there are MP3 format songs in SD card/ USB disk</li></ol>
FM radio receives few/no radio channel	<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Check whether the device is in FM radio mode</li><li>(2) Check whether the ambient environment is too closed or remote</li><li>(3) Check whether it is operated following instructions on FM radio operations</li></ol>

AUX no sound	Check whether the provided 3.5mm audio cable and the external device and speaker are properly connected.
Bluetooth can't be matched successfully after several times' connection	(1)Check whether it is under searching status,otherwise shut down or restart.  (2)Too much bluetooth devices around caused search difficulties, close other bluetooth devices
Bluetooth volume is too small or distortion	(1)Check whether bluetooth device volume ,adjust it to a suitable state  (2)Battery power is not enough, pls recharge
Bluetooth music appears staccatos	Check whether out of transmitting range,or obstacle between speaker and bluetooth device

## **Manual del usuario del altavoz por Bluetooth KPBT-100**

Estimado Cliente,

Gracias por comprar este altavoz Bluetooth Kolke KPBT-100

Antes de comenzar, por favor lea cuidadosamente el manual del usuario para asegurar su correcto funcionamiento y optimizar el rendimiento de este producto. El altavoz cuenta con una estructura externa elegante, multifuncionalidad y sonido de alta fidelidad, hemos obtenido patentes de avanzada en la industria, relativas a su aspecto externo, tecnología y sonido de avanzada, lo que hace a este producto, la mejor opción para conectar dispositivos tales como, tablets, teléfono celular, reproductor de música digital, etc.. Contando con un sonido estereo excepcional ya sea que esté en casa, de vacaciones o en el trabajo.

### **I. Precauciones**

Por favor, guarde y use este producto a temperatura ambiente;

No exponga este producto a la lluvia o la humedad ambiente;

Evite que este producto se caiga, ya que podría resultar gravemente dañado;

No desmonte, repare ni modifique esta unidad por sí mismo;

Con el fin de evitar cualquier riesgo, no deseche este producto inapropiadamente no lo tire al fuego, ya que contiene una batería de litio incorporada.

### **II. Sugerencias**


- 1) No suba el volumen a su nivel más alto constantemente ya que esto podría acortar la vida útil de este producto o dañar su oído;
- 2) Al encontrar algún fallo durante el funcionamiento, por favor corte la fuente de alimentación y desconecte el adaptador para evitar mayores daños a los altavoces u otros componentes;
- 3) El alcance de transmisión del Bluetooth o su conectividad podrían verse afectados por estar la batería baja. En ese caso, por favor, recargue inmediatamente.




### III. Aspecto exterior y botones de función





1. **MODE / Selector de modo:** Pulse el selector de modo para seleccionar la tarjeta SD, Flash Memory Stick, AUX, FM, modo Bluetooth.

2. **▶/|| Play/Pause:** Haga clic en este botón para hacer una pausa durante la reproducción de la música y haga clic para reproducirla durante la pausa. Mantenga pulsado el botón Búsqueda automática bajo la condición de FM. Bajo la condición de AUX, haga clic en Silencio y vuelva a hacer clic para habilitar la voz.

3.  /Alarm 1: Pulse este botón para activar o desactivar la alarma 1.


Cuando está activado, se muestra  este icono. Pulse y mantenga presionado  para establecer la hora de la alarma, se muestra en la pantalla LCD . Mientras tanto, el reloj parpadea.


Pulse  y  para configurar el tiempo. Por último, pulse el Botón de Configuración para salir o salir de forma automática.

4.  /Alarm 2: [Sugerencia: La alarma dura 1 minuto y para


apagarla, presione el botón de alarma]



5. SNOOZE/DIMMER: Control de iluminación/configuración de la alarma. Control de iluminación: Hay 3 opciones Brillante, Oscuro y Apagado. Presione este botón para seleccionarlás. Configuración de la alarma: SNOOZE / DIMMER puede considerarse como función de repetición sólo cuando suene la alarma, la alarma puede volver a sonar otra vez, después de cinco minutos

6. /Hacia arriba: Pulse y mantenga pulsado el botón para aumentar el volumen, durante la reproducción de canciones pulsando este boton se seleccionan las canciones siguientes.




7. /Hacia abajo: Pulse y mantenga pulsado el botón para disminuir el volumen, durante la reproducción de canciones pulsando este boton se seleccionan las canciones anteriores.



8. SET/ajuste: **Ajuste:** Compruebe la hora y ajuste el calendario. Configuración del Calendario: Pulse y mantenga pulsado el botón SET para iniciar la configuración de la fecha. Cuando el año parpadea, pulse



 / - y  para ajustar, luego para pasar al mes pulse el botón de

ajuste de nuevo, siga el ajuste pulsando  / - y  . Cuando se realiza el ajuste, presione cualquier botón para salir o dejar de forma automática. Comprobar la Hora: Cuando el tiempo no está disponible, presione el botón Set para comprobar la misma.

9. SLEEP/ Apagado automático cuando se acabe el tiempo: El altavoz se apaga automáticamente cuando el tiempo pasa. Opciones de este botón incluyen Apagado (OFF), 15, 30, 45, 60, 75, 90 y 120 minutos. Esta función está ajustada en OFF de forma predeterminada.

10. / Encendido y apagado: Pulse  después de conectar la fuente de alimentación para prender y pulse  para apagar.

11. /LED de colores botón de encendido / apagado: Pulse  después de conectar a la fuente de alimentación Led A colores; Después de encendido toque el anillo de colores para elegir su color LED

favorito; Pulse  , después de elegido los colores pueden cambiar automáticamente, el cambio de color automatico es de 5 minutos; pulse  para apagar el LED a colores encendido.

#### **IV. Funciones del producto y características**

1. Reproducción de música con la tarjeta SD: Decodificación inteligente de la tarjeta SD, puede reproducir música previamente almacenada en la misma en formato MP3/WMA.
2. Reproducción de música desde Unidades U: Decodificación inteligente de Unidades-U, puede reproducir música guardada previamente en Unidades U en formato MP/WMA3.
3. Radio FM: módulo interno para radio FM, antena rodeada, búsqueda automática de las emisoras memorizadas. El cable auxiliar 3.5mm utilizado como antena, debe estar conectado.
4. Pantalla LCD: Muestra estado correspondiente, calendario y la hora.
5. Exhibición del tiempo: Ajuste del calendario y el reloj.
6. Fuente de Alimentación (DC power): Use la fuente de alimentación de corriente continua con DC12/2,000mA.
7. Reproducción memoria de apagado: Memoriza la posición exacta al interrumpir la reproducción.
9. Conector AUX Audio-in: Cable de entrada de audio de 3.5mm para conectar con facilidad varias fuentes de sonido de otros dispositivos, tales como computadora, MP3/MP4/IPOD/IPHONE.
10. LED de colores: El control táctil aporta calidez y colorido a su vida.
11. Función de despertador: Nos ayuda a recordar la hora.
12. Más atractivo al ser un dispositivo de transmisión inalámbrica Bluetooth interno.

## **V. Fuente de alimentación**

La fuente de alimentación del sistema es de corriente continua, específicamente es DC12V

## **VI. Descripción de funciones**

### **Reproducción de Música:**

Conecte una tarjeta IF o un disco-U con archivos MP3/WMA previamente almacenados, soporta modo conectar y usar (plug and play).

Haga clic en el botón “hacia arriba” o “hacia abajo” para seleccionar la canción anterior o siguiente durante la reproducción de música.

Haga clic en botón “Mode” para cambiar el modo de trabajo, haga clic en el botón “Play / Pause” para pausar o continuar reproduciendo, mantenga presionado el botón “hacia abajo” o “hacia arriba” por 3 segundos para ajustar el volumen.

### **Reproducción AUX:**

Utilice el cable de audio suministrado para conectar el altavoz a otro reproductor de música, tales como la computadora conectando un extremo al puerto

AUX del altavoz y el otro extremo al puerto de audio del reproductor de música.




Soporta modo conectar y usar (plug and play). Pulse el botón Mode para cambiar al modo de trabajo, mantenga presionado el botón “hacia abajo” o “hacia arriba” por 3 segundos para ajustar el volumen. Pulse el botón “ ”, para pausar la reproducción en el modo AUX y haga clic en “ ” para reproducir nuevamente.

### **Radio FM:**

Pulse el botón “Mode” para seleccionar el modo FM, mantenga presionado “Play / Pause” para iniciar automáticamente la búsqueda de emisoras, guarde estaciones y elimine estaciones. Pulse “hacia arriba” o “hacia abajo” para seleccionar la estación después de que se hizo la búsqueda de emisoras FM, mantenga presionado el botón “hacia abajo” o “hacia arriba” por 3 segundos para ajustar el volumen.

Consejos importantes: El cable de audio debe estar conectado a Audio-in en el modo FM.






## Consulta del reloj y los ajustes del calendario:

Configuración del calendario: Mantenga pulsado el botón SET y entre en la configuración del calendario: el año parpadeará, pulse los botones  e  para ajustar, luego presione el botón SET parpadeará el mes, luego presione los botones  para ajustar; Pulse cualquier botón para salir o salga automáticamente, luego días, horas y minutos se ajustan de forma secuencial.

## Consulta del Reloj:

Presione SET para consultar la hora si la misma no esta en pantalla.

## Ajustes de la alarma:






Pulse el boton  para activar o desactivar la alarma 1. Cuando está activado, aparece el icono. Mantenga pulsado  para establecer la hora de la alarma, en la pantalla se muestra . Mientras tanto, el reloj parpadea. Pulse  y  para configurar la hora. Por último, pulse el botón de configuración para salir o salir de forma automática.

## Conexión Bluetooth:

Pulse el botón MODE para cambiar a modo Bluetooth, la pantalla puede mostrar: BLUE, al unirse se escuchará un tono rápido y el Bluetooth estará abierto. Las conexiones Bluetooth pueden ser realizadas por equipos con conexión Bluetooth. El dispositivo Bluetooth preguntará si se quiere emparejar o no con el otro dispositivo. Si se selecciona Sí, se emparejará con el dispositivo y un sonido también será generado por el altavoz. Si no detecta ningún otro dispositivo Bluetooth dentro de los 5 minutos, el altavoz se apagará. Sera necesario reiniciar si es preciso hacer nuevas conexiones (MODO estará encendido en el modo de trabajo Bluetooth).

**Consejo:** Si fallan las conexiones por favor reiniciar el equipo Bluetooth.

## Reproducción de música por Bluetooth:

Una vez conectado, el altavoz reproduce música inmediatamente. Pulse  para seleccionar las pistas hacia arriba o hacia abajo. Pulse  y mantenga pulsado  para ajustar el volumen. Durante la reproducción de música, pulse  para hacer una pausa y  para reanudar

Uso de LED de colores: Pulse  después de conectar la fuente de alimentación



para prender el LED; Toque el anillo de colores para elegir su color LED favorito, después de prendido; mantenga pulsado , los colores cambiarán automáticamente luego de encendido y pulse para apagar el LED cuando este encendido.

## VII. Solución de problemas

Problema	Soluciones
No funciona, LCD no enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe si las pilas están correctamente instaladas</li> <li>■ Compruebe si la línea de alimentación esté conectada correctamente</li> <li>■ Si la fuente de alimentación está encendida o luz de fondo apagada</li> </ul>
Tarjeta SD / disco USB	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Compruebe si el dispositivo está en modo de reproducción de música</li> <li>(2) Compruebe si la tarjeta SD / disco USB está insertado correctamente</li> <li>(3) Compruebe si hay canciones en formato MP3 en la tarjeta SD / disco USB</li> </ol>
Radio FM recibe pocas / ninguna estación de radio	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Compruebe si el dispositivo está en modo de radio FM</li> <li>(2) Compruebe si el entorno ambiental es demasiado cerrado o remoto</li> <li>(3) Compruebe si se opera siguiendo las instrucciones en operaciones de radio FM</li> </ol>

AUX sin sonido	Compruebe si el cable de audio suministrado de 3,5 mm o el dispositivo externo ó el altavoz están conectados correctamente.
Bluetooth no puede ser emparejado con éxito después de tratar de conectar varias veces	(1) Compruebe si está en estado de búsqueda, de lo contrario apagar o reiniciar. (2) Demasiados dispositivos bluetooth cerca crean dificultades de búsqueda,  cierre otros dispositivos Bluetooth
Volumen Bluetooth es demasiado suave o distorsiona	(1) Compruebe el volumen del dispositivo bluetooth, ajustarlo a un volumen adecuado (2) La batería no es suficiente, por favor recargarla
Reproduciendo música Bluetooth aparecen cortes	Compruebe si esta fuera del rango de transmisión,  o hay un obstáculo entre el altavoz y el dispositivo bluetooth

## **Manual do Usuário para o alto-falante Kolke Bluetooth KPBT-100**

Obrigado por adquirir este alto-falante Bluetooth Kolke KPBT-100. Antes de começar, por favor, leia o manual do usuário com cuidado, de modo a garantir o funcionamento adequado e desempenho otimizado do produto. Com aparência externa estilizada, estrutura compacta, som de alta fidelidade e multi-funcionalidade, esse produto já obteve patentes relativas à sua aparência exterior e adotou tecnologia elétrica e de som avançada no setor, tornando-se a melhor opção para se conectar com seus dispositivos como tablet, telefone celular e MP3 player perfeitamente, proporcionando-lhe um efeito estéreo excepcional estando você em casa, de férias ou no trabalho.

### **I. Precauções**

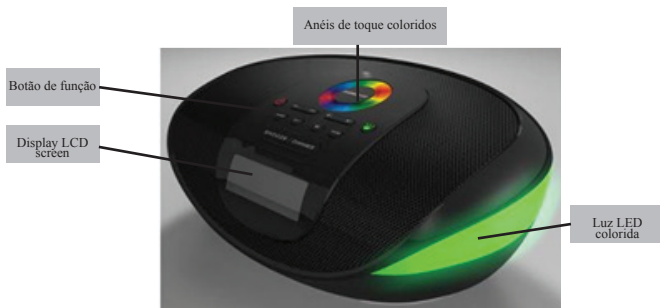
Please store and use this product at the ambient temperature; Do not expose this product to the rain or damp surroundings;

Prevent this product from falling that could result in serious damage; Do not dismantle, repair or modify this product on your own; In order to avoid any risk, do not dispose this product inappropriately or toss it into the fire as there is a built-in lithium battery. Por favor, mantenha e utilize este produto, em temperatura ambiente; Não exponha este produto à chuva ou ambientes úmidos; Impeça quedas desse produto, isso pode resultar em sérios danos; Não desmonte, repare ou modifique este produto você mesmo; Para evitar qualquer risco, não descarte este produto de forma inadequada ou o atire no fogo, por causa de suabateria de lítio embutida.


### **II. Dicas importantes**

- 1) Não aumente o volume constantemente, isso pode reduzir a vida útil deste produto, ou prejudicar a sua audição;
- 2) Ao encontrar qualquer falha durante a operação, por favor, desligue e desconecte o adaptador para evitar maior dano ao alto-falante ou a outros componentes;
- 3) A faixa de transmissão Bluetooth ou conectividade poderá ser afetada pela baixa energia da bateria. Nesse caso, por favor, recarregue imediatamente.



### III. Aspecto exterior e Botões de função






1. MODE / Seletor de Modo: Pressione o seletor de modo para selecionar o cartão SD, Flash Memory Stick, AUX, FM, modo Bluetooth.

2.  Play / Pause: Clique nesse botão para pausar a reprodução de música e clique para retornar a reprodução. Pressione e segure o botão automático de Pesquisa no FM. No AUX, clique Silence e, em seguida, clique novamente para abrir a voz.

3.  1 / Alarme Pressione Este botão para ativar ou desativar o alarme 1.


Quando ativado, o ícone  aparece. Pressione e segure para configurar o tempo de alarme e visor LCD de tela exibe . Enquanto isso, o relógio


pisca. Pressione  e  para configurar o tempo. Finalmente, pressione o botão Set para sair ou parar automaticamente.

4.  2 Alarme 2: [Dica: O alarme dura um minuto e para desligá-lo, pressione o botão de alarme]





5. SNOOZE / DIMMER: controle de luz de fundo / configuração de alarme.

Controle de luz de fundo: Existem 3 opções como claro, escuro e desligado. Pressione este botão para selecionar. Configuração do alarme: SNOOZE / DIMMER pode ser considerada como função soneca somente quando o alarme toca e o alarme pode tocar novamente depois de cinco minutos.




6.  / Para cima: Pressione e segure o botão para aumentar ou diminuir o volume, pressione para selecionar as músicas no sentido para cima enquanto ouve música.



7.  / Para baixo: Pressione e segure o botão para aumentar o volume, pressione para selecionar músicas para baixo.


8. SET / Botão Set: Verifica o tempo e define o calendário. Configuração do calendário: Pressione e segure o botão SET para iniciar a configuração de data.

Quando o ano piscar, pressione  - e +  para ajustar e, em seguida, passar para o mês pressionando novamente o botão SET, continuar a ajustar via  - e +  . Quando a configuração estiver concluída, pressione qualquer tecla para sair ou parar automaticamente. Verificar o tempo: Quando o tempo não estiver disponível, pressione o botão SET para verificação.

9. SLEEP / Desligamento automático quando o tempo determinado terminar: O alto-falante é desligado automaticamente quando o tempo acabar. Opções deste botão incluem desligado, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e 120 minutos. Essa função está definida para desligado por padrão.

10.  / Ligar e Desligar: Pressione  após conectado na tomada e pressione  para desligamento em operação.

11.  / Botão Liga / Desliga do LED colorido: Pressione  para abrir o LED colorido depois de conectado na tomada; anéis de toque coloridos para

escolher sua cor LED luminescente favorita após aberto, pressione  , as cores podem mudar automaticamente após aberto, as cores mudam automaticamente a cada 5 minutos;

pressionione  para fechar colorido LED quando aberto.

#### IV. Características e funções do produto

1. Reprodução de música com cartão SD: cartão SD interno, que possui uma função de decodificação inteligente, pode tocar músicas pré-armazenadas no cartão SD no formato MP3/WMA.
2. Reprodução de música com U-Drives: U-Drives que possui uma função de decodificação inteligente, pode tocar músicas pré-gravadas no **U-Drives em** formato MP/WMA3.
3. Rádio FM: módulos de rádio FM embutidos, antena de amplo alcance, busca automática de estações e estações memorizadas. Fones de ouvido usados como antena devem ser conectados.
4. Tela LCD: Exibe o modo de trabalho correspondente, calendário e tempo.
5. Display de hora: Configura calendário e relógio.
6. Fonte de alimentação: Use fonte de alimentação DC com DC12 / 2000 mA.
7. Memória Power-off: Memoriza automaticamente a posição exata onde interrompida de última vez em uso.
9. AUX Audio-in: cabo de áudio de entrada de 3,5 mm para conectar várias fontes de som de produtos audiovisuais com facilidade, incluindo computador e MP3/MP4/IPOD/IPHONE.
10. LED colorido: controle de toque e cores vibrantes traz calor e colorido para sua vida.
11. Função de alarme: Lembra da hora sempre e melhora a memória da vida.
12. Dispositivo Bluetooth de alta qualidade embutido e transmissão sem fio pode fazer a moda mais conveniente.

#### V. Fonte de alimentação aplicada



O sistema aplica fornecimento DC de energia especificamente a DC12V.

## VI. Descrição das funções básicas

### Reprodução de música:

Conecte o cartão IF ou documentos MP3/WMA pré-armazenados nos U-Drives e o plug apoio e pressione play. Clique no botão “para cima” ou “para baixo” para escolher a música anterior ou seguinte enquanto ouve música. Clique no botão “Mode” para alternar o modo de trabalho, clique no botão “Play / Pause” para pausar ou continuar a jogar e segurar “para cima” ou o botão “para baixo” por 3 segundos para ajustar o volume.

### Reprodução AUX:



Use o cabo de áudio fornecido para ligar o alto-falante com outro leitor de música, como o computador, ligando uma extremidade à porta AUX do alto-falante e a outra extremidade à porta de áudio do leitor de música. Pressione o botão Mode para alternar para o modo em uso, segure “para cima” ou o botão “para baixo” por 3 segundos para ajustar o volume. Clique no botão , o som deve ficar em silêncio sob a condição de AUX e, em seguida, clique em  para abrir o som.

### Rádio FM:

Clique no botão “Mode” para escolher o modo FM, segure “Play / Pause” para iniciar automático busca automática de estação, memorizar estação ou apagar estação. Pressione “para cima” ou “para baixo” para escolher estação após busca de estação busca é feita, pressione “para cima” ou o botão “para baixo” por 3 segundos para ajustar volume. Dicas importantes: O cabo Áudio deve ser conectado no FM.

### Clock query and calendar settings:




Definições do calendário: Segure o botão SET e introduza as definições do



calendário: quando a função ano piscar, pressione o botão  - e  para ajustar e,

em seguida, pressione o botão SET para proceder da mesma maneira com mês. Pressione qualquer tecla para sair ou sair automaticamente após programar o dia, hora e minutos são ajustados em seqüência. Consulta relógio: Pressione

SET para consulta sob a condição de tempo de exibição não real.

## Definições do alarme:

Pressione o botão  para ativar ou desativar o alarme 1. Quando ativado, o ícone  aparece. Pressione e segure para configurar o tempo de alarme e  é exibido no visor LCD. Enquanto isso, o relógio pisca.



Pressione  e  para configurar o tempo. Por ultimo, pressione o botão Set para sair ou parar automaticamente.





## Conexão Bluetooth :

Pressione o botão MODE para mudar para Bluetooth, o display pode mostrar: azul, junto com tom de alerta indicando que o Bluetooth está ativo.

Conexões Bluetooth podem ser realizadas por equipamentos de conexão Bluetooth. O Bluetooth te indica se pode emparelhar-se ou não. Se for selecionado Sim, Bluetooth se emparelha com o dispositivo e também se ouve um toque no alto-falante. Se não conseguiram detectar qualquer outro dispositivo Bluetooth dentro de cinco minutos, o auto-falante irá se desligar. É necessário reiniciar se religações forem necessárias (MODE deve estar no modo Bluetooth) Dicas: Por favor, desligue para reiniciar ou reinicie o equipamento Bluetooth se as conexões falharam.


## Reprodução de música Bluetooth:


Quando ligado, o alto-falante toca música imediatamente. Pressione  e  para selecionar faixas para cima ou para baixo.

Pressione  e  segure e para ajustar o volume. Durante a reprodução de música, pressione  para pausar e  para retomar.



## Uso das lâmpadas coloridas:

Pressione  para abrir o LED colorido depois de ligado na tomada; toque em anéis coloridos para escolher a sua cor LED luminescente favorita depois de aberto, pressione e segure, as cores podem se alternarem automaticamente após

aberto e pressione  e para fechar LED colorido.

## VII. Solução de problemas

Erro	Solução
Não funciona, LCD não acende	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente</li><li>■ Verifique se a tomada está conectada corretamente, ou</li><li>■ Se a fonte de alimentação está ligada ou a luz de fundo está desligada</li></ul>
Cartão SD / disco USB	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Verifique se o dispositivo está no modo de reprodução de música</li><li>(2) Verifique se o cartão SD / USD disco está inserido corretamente</li><li>(3) Verifique se existem músicas em formato MP3 no cartão SD / disco USB</li></ul>
Rádio FM recebe poucos / nenhum canal de rádio	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Verifique se o dispositivo está no modo de rádio FM</li><li>(2) Verifique se o ambiente é muito fechado ou remoto</li><li>(3) Verifique se esta sendo operado segundo instruções de uso do rádio FM</li></ul>
Sem som AUX	Verifique se o fone e o alto-falante estão conectados corretamente.
Sem conexão Bluetooth após várias tentativas de conexão	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Verifique se ele está em modo de busca, caso contrário, desligue ou reinicie.</li><li>(2) Muitos dispositivos bluetooth ligados ao mesmo tempo causa dificuldades na busca, feche outros dispositivos Bluetooth</li></ul>

O volume do Bluetooth está baixo ou distorcido	<p>(1) Verifique se o volume do dispositivo bluetooth, e o ajuste caso necessário</p> <p>(2) Se a bateria não for suficiente, por favor, recarregue</p>
Musica no Bluetooth fica distorcida	Verifique se esta fora da faixa de transmissão, ou há algum obstáculo entre o auto-falante e o dispositivo Bluetooth





*Connect your Style*

[www.kolke.net](http://www.kolke.net)